TOSHIBA
Leading Innovation

FlashAir™

Herramienta de actualización del firmware Ver. 1.00.03

Manual del usuario

Herramienta de actualización del firmware de FlashAir™

Versión 1.00.03

Toshiba Corporation - Semiconductor & Storage Products Company

Copyright © 2012 Toshiba Corporation, Todos los derechos reservados.

Sistemas operativos compatibles : Windows XP, Vista y 7

■Introducción

Esta herramienta permite actualizar el firmware del producto a la versión más reciente.

Esta herramienta puede ocasionar la pérdida de todos los datos y configuración inicial guardados en el producto. Antes de utilizar esta herramienta, haga una copia de seguridad de los datos en varios tipos de medios de almacenamiento.

Después de utilizar la herramienta para actualizar el firmware del producto, la versión del firmware será la siguiente.

Versión del firmware de FlashAir: F24A6W3AW1.00.03

■Requisitos para empezar

Una tarjeta de memoria FlashAir (el producto)

Un ordenador con Microsoft® Windows® XP, Vista ó 7

Un lector/grabador de tarjetas de memoria SD que admita tarjetas de memoria SDHC

(Si el ordenador cuenta con una ranura para tarjetas de memoria SD, asegúrese de que admite tarjetas de memoria SDHC)

La herramienta de actualización del firmware de FlashAir

Una cámara digital que admita tarjetas de memoria SDHC

■Precauciones sobre el funcionamiento

Esta herramienta formatea el producto tras actualizar el firmware, por lo que deberá utilizar un smartphone u otro dispositivo para realizar la configuración inicial del producto y activar la comunicación inalámbrica. Durante el proceso de configuración inicial no se pueden grabar datos en el producto. Una vez realizada la configuración inicial, apague la cámara digital, saque el producto e insértelo de nuevo.

La configuración inicial debe realizarse cada vez que se formatea el producto con una cámara digital u otro dispositivo. Durante el proceso de configuración inicial no se pueden grabar datos en el producto. Una vez realizada la configuración inicial, apague la cámara digital, saque el producto e insértelo de nuevo.

■Instalación de la herramienta de actualización del firmware de FlashAir en un ordenador

Descargue la herramienta de actualización del firmware de FlashAir (FAFWUpdateIns_v10003.exe) del sitio de descargas en http://www.toshiba.co.jp/p-media/wwsite/flashair.htm, y guárdela en la carpeta que desee del ordenador.

Esto es todo lo que necesita hacer para la instalación.

Al hacer doble clic en FAFWUpdateIns_v10003.exe comenzará la instalación en el ordenador.

Elija el idioma deseado y haga clic en “Next >”.

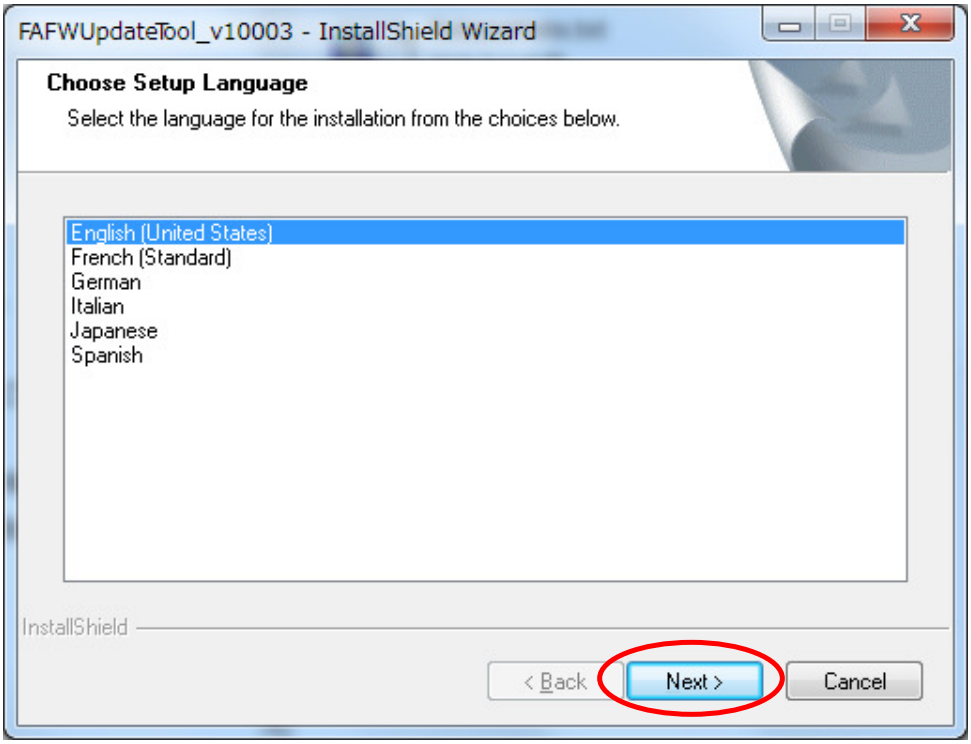

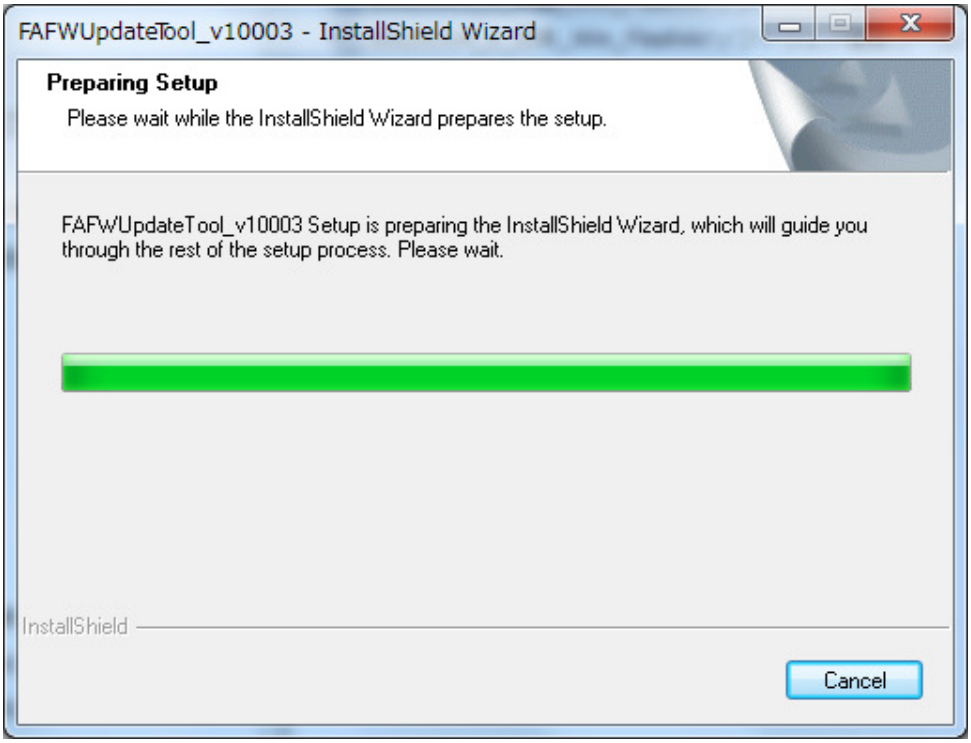
FAFWUpdateTool_v10003 - InstallShield Wizard
Preparing Setup
Please wait while the InstallShield Wizard prepares the setup.
FAFWUpdateTool_v10003 Setup is preparing the InstallShield Wizard, which will guide you through the rest of the setup process. Please wait.
InstallShield
Cancel

Una vez finalizados los preparativos de la instalación, aparecerá la pantalla siguiente; haga clic en "Next >".

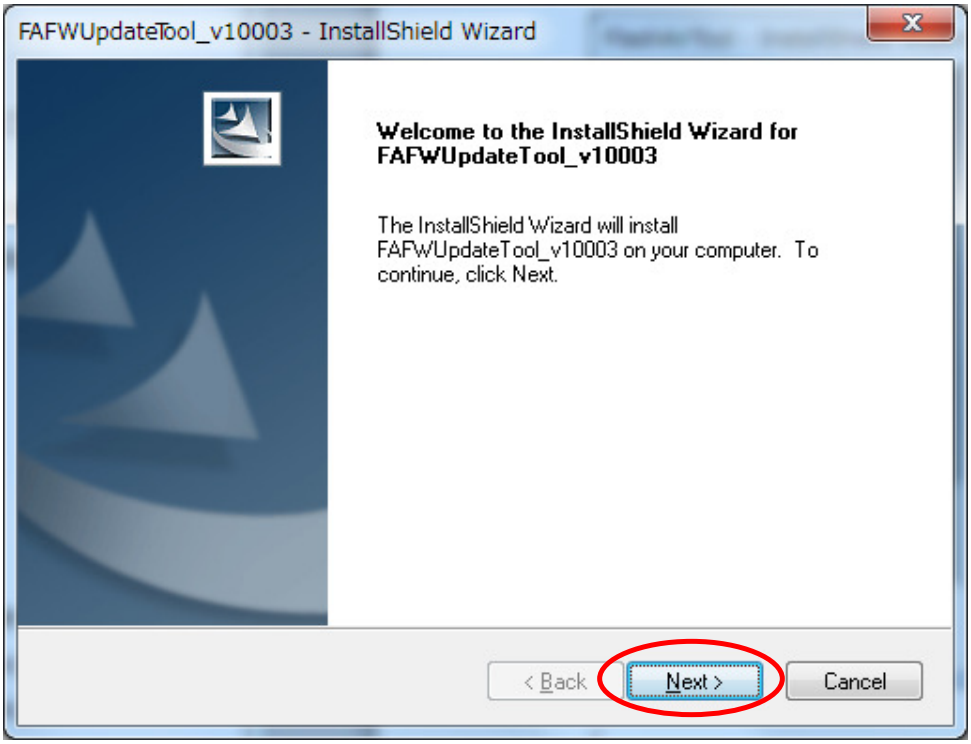
FAFWUpdateTool_v10003 - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for FAFWUpdateTool_v10003
The InstallShield Wizard will install FAFWUpdateTool_v10003 on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

Elija la ubicación donde se instalará el software y haga clic en "Next >".
En este manual no se modifica la ubicación.

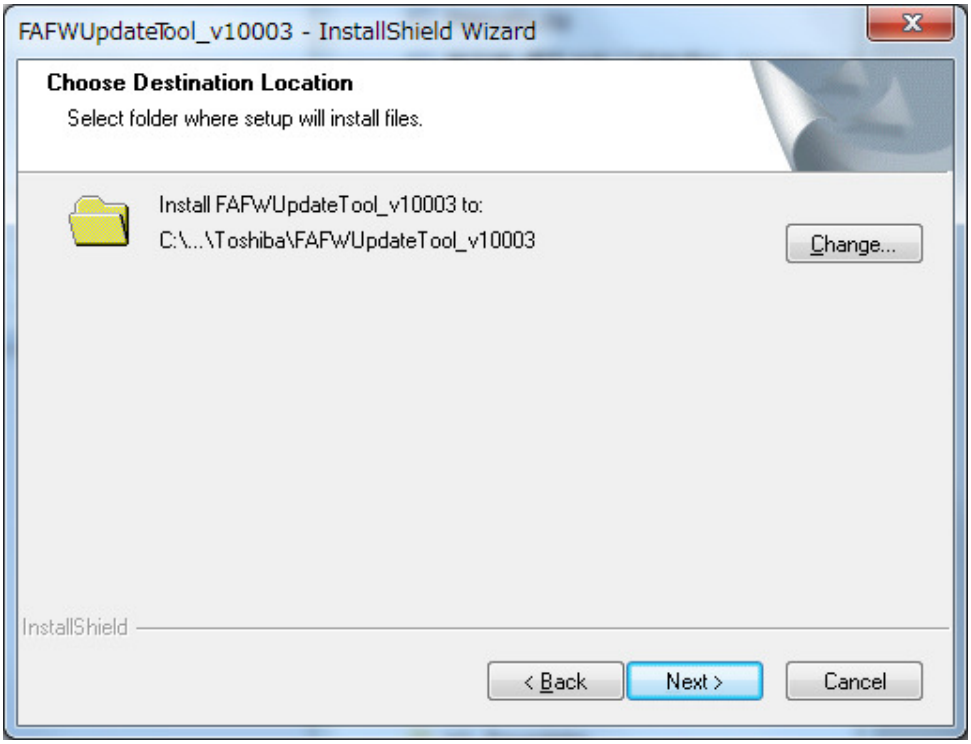

Una vez finalizados los preparativos de la instalación, aparecerá la pantalla siguiente; haga clic en "Next >".

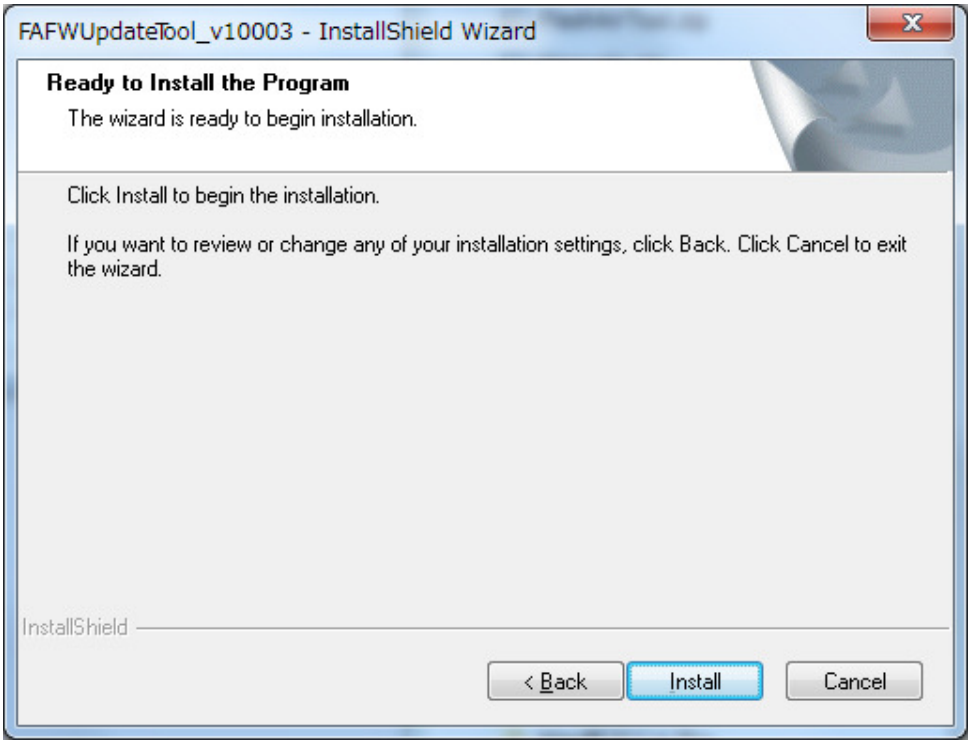
FAFWUpdateTool_v10003 - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

Una vez completada la instalación, aparecerá la pantalla siguiente. Haga clic en "Finish" para salir del asistente.

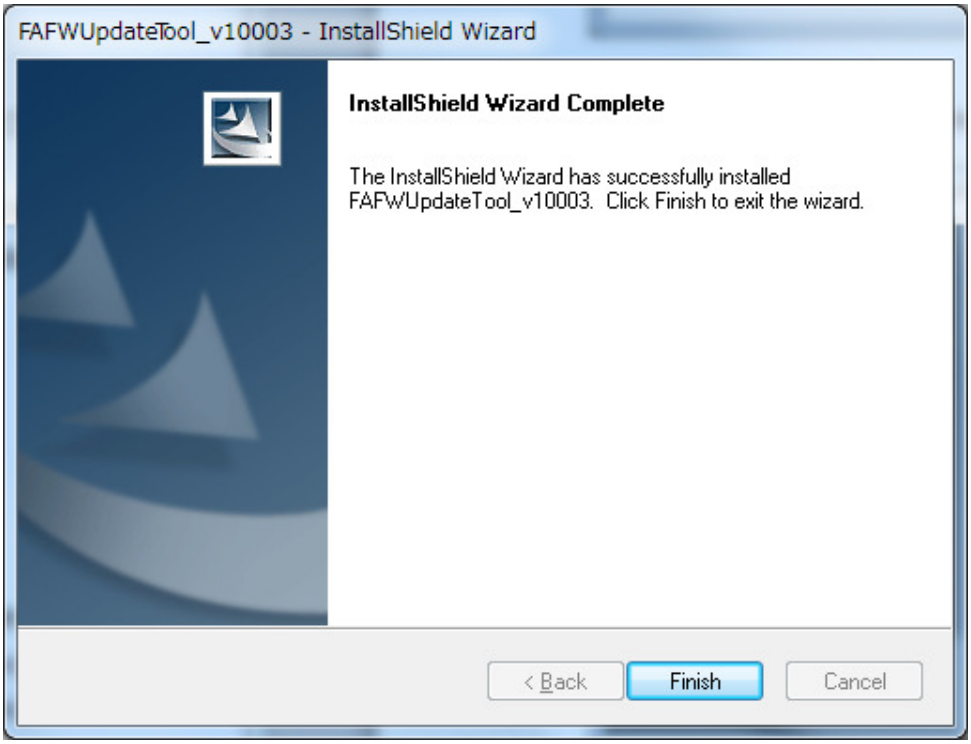
FAFWUpdateTool_v10003 - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed FAFWUpdateTool_v10003. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

Una vez completada la instalación, aparecerá un icono “FAFWUpdateTool_v10003” en el Escritorio del ordenador.

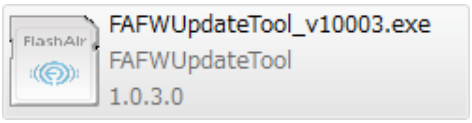

La herramienta de actualización del firmware de FlashAir ya está instalada en el ordenador.

■Cómo actualizar el firmware

Inserte el producto en una ranura para tarjetas SD del ordenador que admita tarjetas SDHC, o bien inserte el producto en un lector/grabador de tarjetas de memoria SDHC que esté conectado al ordenador donde se esté ejecutando Microsoft® Windows® XP, Vista o 7.

Cuando aparezca la pantalla siguiente, utilice el Explorador para abrir la carpeta y examinar su contenido.

Acceda al producto desde el ordenador para comprobar que la conexión se ha realizado correctamente.

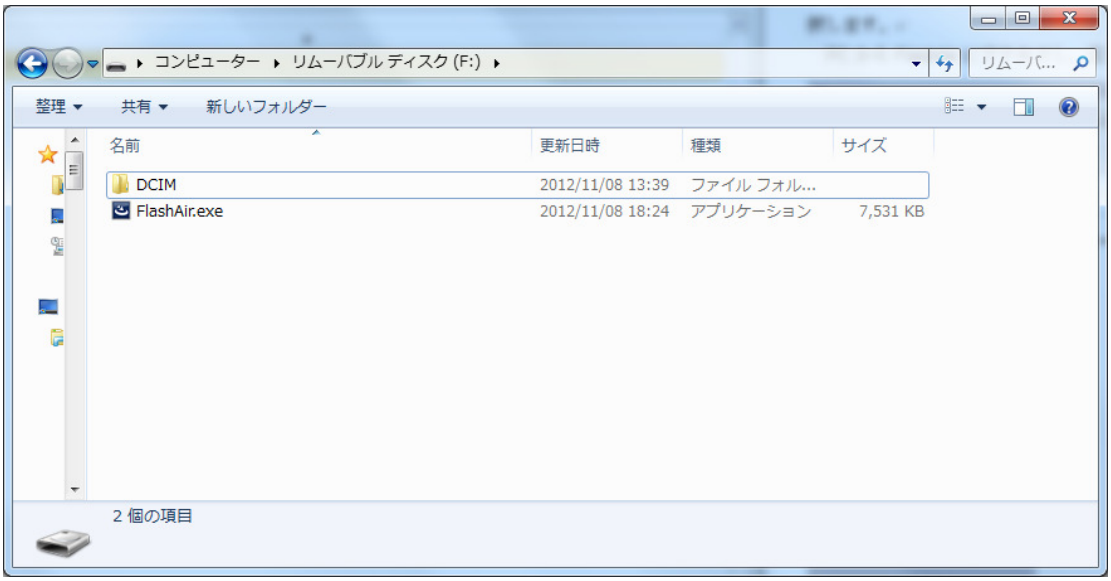

Nota: al actualizar el firmware del producto, se formatea el producto y se borran todos los datos grabados. Antes de realizar las operaciones siguientes, haga una copia de seguridad de los datos en un ordenador o en algún medio de almacenamiento que admita tarjetas SDHC.

Para iniciar la herramienta, haga doble clic en FAFWUpdateTool_v10003.exe

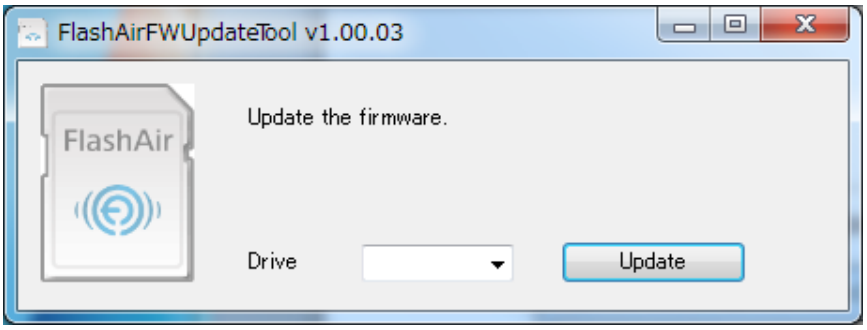

La unidad donde se encuentra el producto aparece en el cuadro “Drive”. En el ejemplo siguiente, el producto se encuentra en la unidad F.

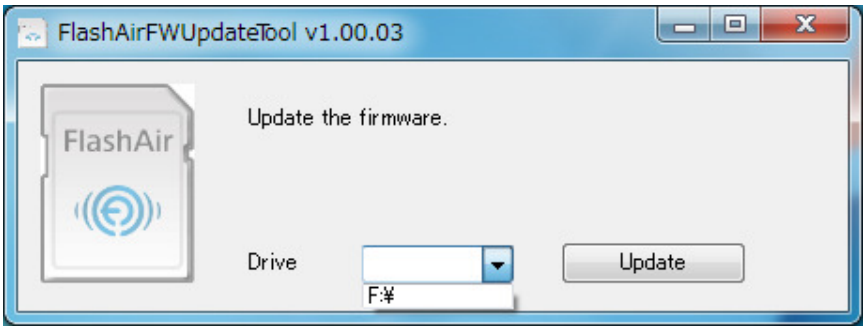

Seleccione la unidad donde se encuentra el producto.

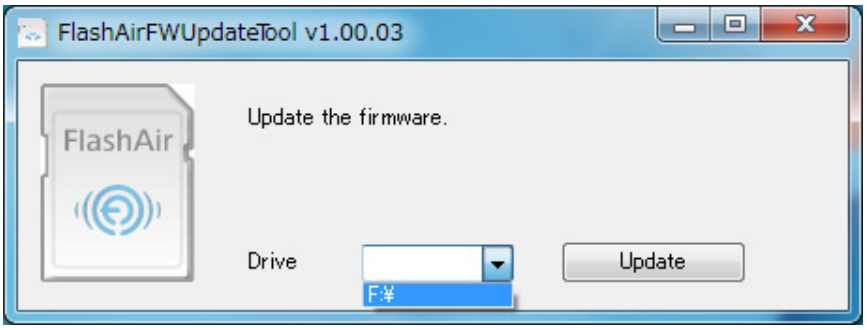

Haga clic en el botón “Update”.

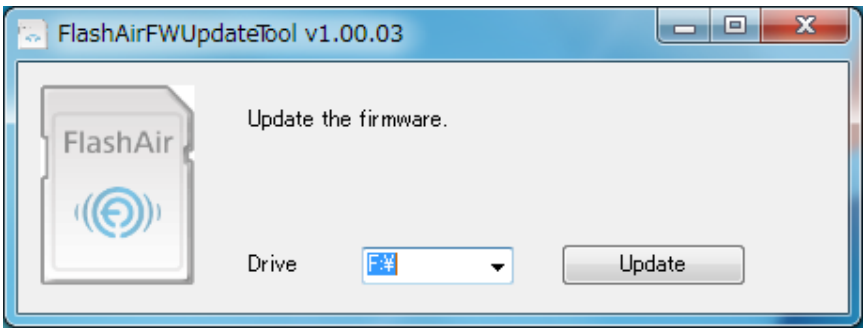

La herramienta de actualización del firmware de FlashAir comprobará la versión actual antes de iniciar la actualización.
Si no se puede comprobar la versión del producto , aparecerá el cuadro de diálogo siguiente.

Retire el producto utilizando la función “Safe to remove Hardware”.

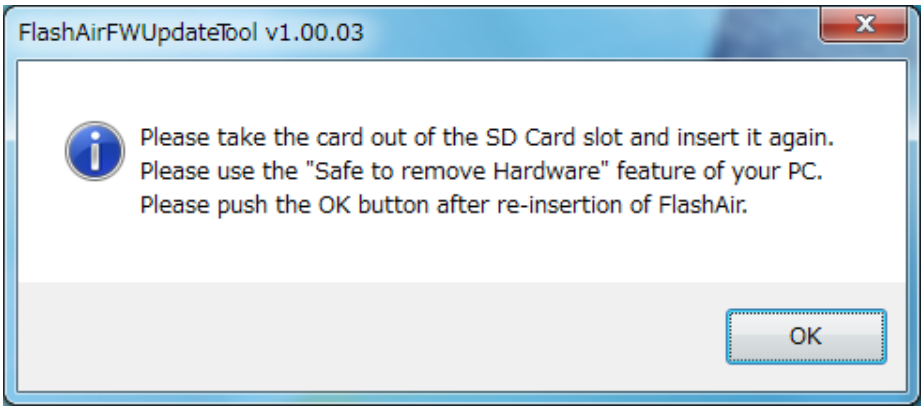
FlashAirFWUpdateTool v1.00.03
Please take the card out of the SD Card slot and insert it again.
Please use the "Safe to remove Hardware" feature of your PC.
Please push the OK button after re-insertion of FlashAir.
OK

Retire el producto de la ranura para tarjetas SD. A continuación, vuelva a insertar el producto en la ranura para tarjetas SD pasados cinco (5) segundos, y haga clic en “OK”.
Al cabo de unos segundos, aparecerá el cuadro de diálogo siguiente.

Cuando aparezca el cuadro de diálogo siguiente, haga clic en el botón “OK”.

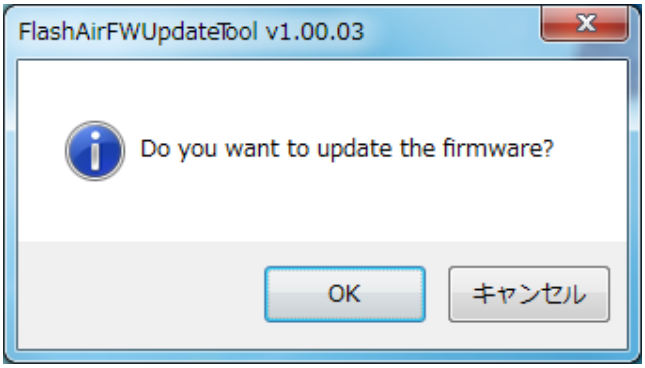

Empieza a guardarse el software para actualizar el producto. Cuando aparezca el cuadro de diálogo siguiente, no retire el producto ni apague el ordenador, ya que de hacerlo se producirá un error en el proceso de actualización y no se podrá iniciar el producto.

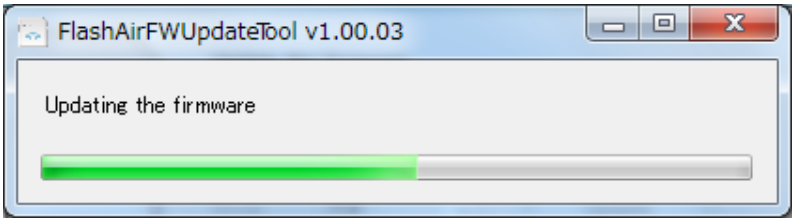

Cuando aparezca el cuadro de diálogo siguiente, retire el producto utilizando la función “Safe to remove Hardware”.
Vuelva a insertar el producto y haga clic en el botón “OK”.

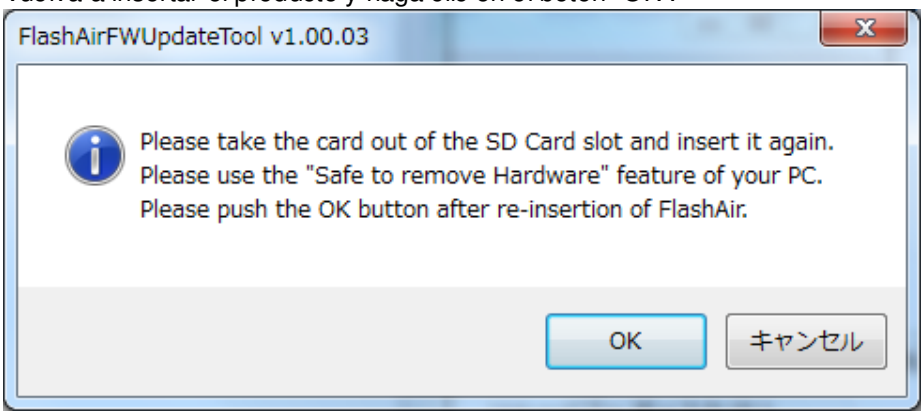
FlashAirFWUpdateTool v1.00.03
Please take the card out of the SD Card slot and insert it again.
Please use the "Safe to remove Hardware" feature of your PC.
Please push the OK button after re-insertion of FlashAir.
OK
キャンセル

Cuando aparezca la ventana siguiente, retire el producto de la ranura para tarjetas SD. A continuación, vuelva a insertar el producto en la ranura para tarjetas SD pasados cinco (5) segundos y haga clic en “OK”. Al comenzar la actualización, se muestra una barra de progreso, y al finalizar, aparece el cuadro de diálogo siguiente.

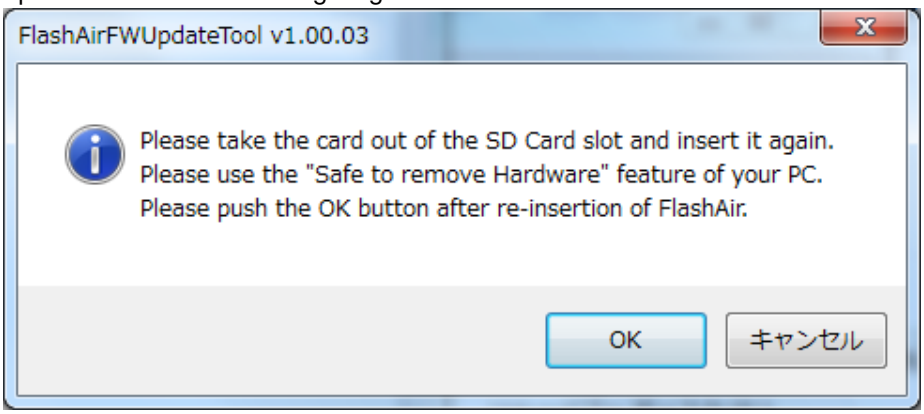
FlashAirFWUpdateTool v1.00.03
Please take the card out of the SD Card slot and insert it again.
Please use the "Safe to remove Hardware" feature of your PC.
Please push the OK button after re-insertion of FlashAir.
OK
キャンセル

Cuando aparezca el cuadro de diálogo siguiente, retire el producto de la ranura para tarjetas SD. A continuación, vuelva a insertar el producto en la ranura para tarjetas SD pasados cinco (5) segundos y haga clic en “OK”. La barra de progreso se muestra de nuevo y al finalizar la actualización, aparece la ventana siguiente.

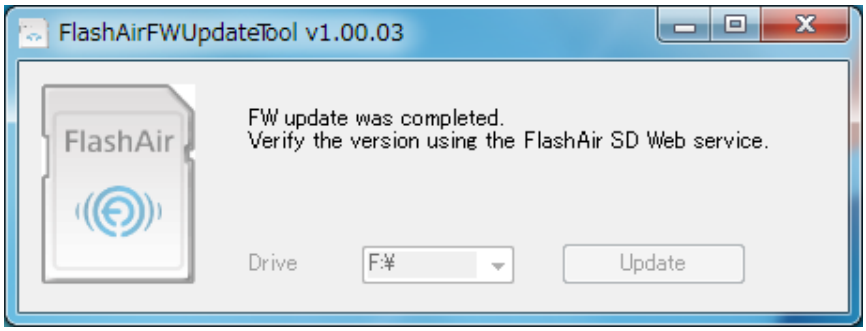

Una vez completada la actualización, realice la configuración inicial según el manual complementario que viene con el producto. Consulte How to use "FlashAir™ Setup Software" en http://www.toshiba.co.jp/p-media/wwsite/flashair.htm.

Aquí finaliza el proceso de actualización del firmware del producto.